



## ZF Convertisseur de couple

### Critères:

Identification

Etat

Dommages mécaniques

Corrosion





## ZF Convertisseur de couple

### Critères:

#### Identification

La référence doit être visible et lisible

## ZF Convertisseur de couple

### Critères:

#### Etat

Le convertisseur de couple ne doit pas être ouvert ou démonté. Une pièce ou un composant interne, cassé(e) dans le convertisseur de couple, entrainera un refus de la consigne



Refusée



Refusée

# CRITÈRES SPÉCIFIQUES AU FABRICANT



## ZF Convertisseur de couple


### Critères:

Dommages mécaniques

Moyeu cassé/endommagé ou moyeu déformé



Refusée

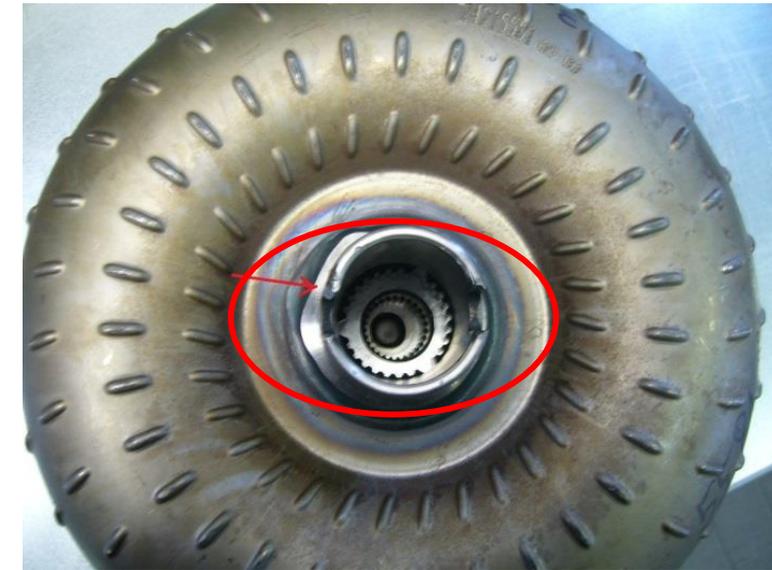

Refusée

# CRITÈRES SPÉCIFIQUES AU FABRICANT



## ZF Convertisseur de couple

### Critères:

Dommages mécaniques

Connecteur de pompe grippé sur le moyeu ou boîtier endommagé



Refusée



Refusée

# CRITÈRES SPÉCIFIQUES AU FABRICANT



## ZF Convertisseur de couple

### Critères:

#### Dommages mécaniques

Une fixation endommagée entrainera un refus de la consigne

Réparation externe :  
Le marquage dû à une précédente réparation / rénovation entrainera un refus de la consigne



Refusée



Refusée

## ZF Convertisseur de couple

### Critères:

#### Corrosion

Une légère corrosion sur la surface est acceptée.

Une corrosion importante, en particulier sur le moyeu, entraînera un refus de la consigne



Acceptée



Refusée