



ZF Convertitori di coppia

Criteria:

Identificazione

Completezza

Danni meccanici

Corrosione





ZF Convertitori di coppia

Criteria:

Identificazione

Il numero del ricambio deve essere leggibile



ZF Convertitori di coppia

Criteria:

Completezza

Convertitore di coppia aperto o disassemblato;
Parti sciolte all'interno del convertitore di coppia (riconoscibili a causa del rumore durante lo spostamento / scuotimento)



Non accettabile



Non accettabile



ZF Convertitori di coppia


Criteria:

Danno meccanico

Mozzo rotto / danneggiato o
mozzo deformato



Non accettabile

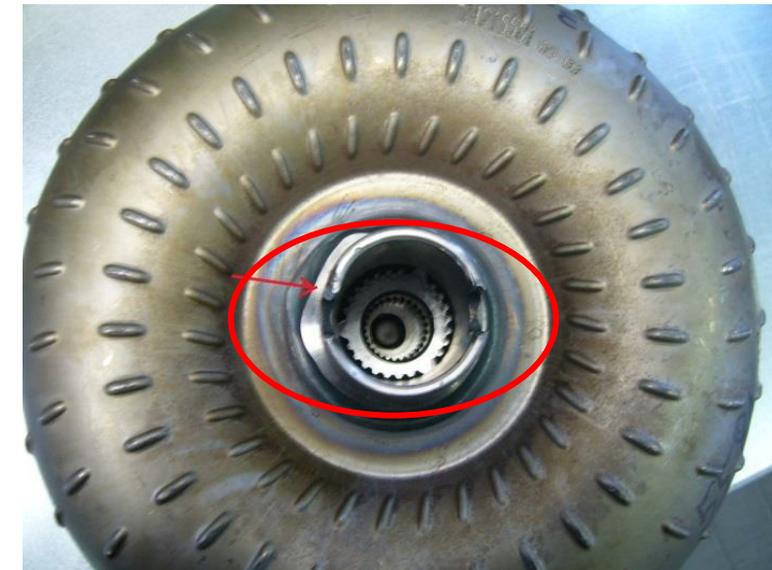

Non accettabile



ZF Convertitori di coppia

Criteria:

Danno meccanico

Connessione alla pompa bloccata
sul mozzo o carcassa esterna
danneggiata



Non accettabile



Non accettabile



ZF Convertitori di coppia

Criteria:

Danno meccanico

Lamierino di montaggio danneggiato;

Riparazione esterna:
Verniciatura per riparazione esterna/
rigenerazione da un'azienda o un
rigeneratore esterna non è
accettabile



Non accettabile



Non accettabile



ZF Convertitori di coppia

Criteria:

Corrosione

Lieve presenza di corrosione sulla superficie esterna accettabile;

Corrosione estrema, usura da corrosione (specialmente riferita al mozzo) non è accettabile



Accettabile



Non accettabile